Panasonic®

平台多功能激光一体机

多功能机软件指南

型号 : **KX-FLB753CN**

目录 页

连接电脑 2
安装多功能机软件 3
启动多功能机软件 4
将传真机作为打印机使用 5
将传真机作为扫描仪使用 8
从电脑操作传真机 10
当有的功能不工作时，请检查此处 11

使用多功能机软件之前，请先阅读本手册。

商标

- Microsoft 、Windows 和 Windows NT 既是登录商标，又是美国和 / 或其它国家的微软公司的商标。
- Pentium 既是登录商标，又是美国和 / 或其它国家的 Intel 公司的商标。
- 在此认定的所有其它商标均属于其各自的所有者。

版权 :

本手册的版权属于松下通信系统设备株式会社 (PCC) 和领取其执照者。在版权法的保护下，事先未经 PCC 和领取其执照者的书面同意，不得以任何形式对本手册进行全部或部分复制。

© Panasonic Communications Co., Ltd. 2003 松下通信系统设备株式会社 2003

连接电脑


Panasonic 多功能机软件可让您的传真机执行下列功能 :

— 在普通纸、透明纸、标签和信封上打印
— 从支持 TWAIN 扫描的其他 Microsoft® Windows® 应用软件进行扫描
— 从您的电脑进行存储、编辑或者擦除目录中的输入
— 从您的电脑编程基本和先进功能

为了运行多功能机软件，需要具备下列条件 :


— 兼容 OS :	Windows 95/98/Me/2000/XP 和 Windows NT® 4.0	
— CPU :	Windows 95/98 :	Pentium® 90 MHz 以上的处理器
	Windows Me :	Pentium 150 MHz 以上的处理器
	Windows NT 4.0 :	Pentium 133 MHz 以上的处理器
	Windows 2000 :	Pentium 166 MHz 以上的处理器
	Windows XP :	Pentium 300 MHz 以上的处理器
— 最低内存 :	Windows 95/98/NT 4.0 :	24 MB (推荐 32 MB 以上)
	Windows Me :	32 MB (推荐 64 MB 以上)
	Windows 2000 :	64 MB
	Windows XP :	128 MB
— 硬盘 :	可用空间 40 MB 以上	
— 其他 :	并行 (IEEE1284) 端口或 USB 端口以及 CD-ROM 光盘驱动器	

■ 在使用 IEEE1284 兼容的并行缆线时 :
必须另行购买并行缆线 (amphenol 36 芯，长度为 3 米以下) 。

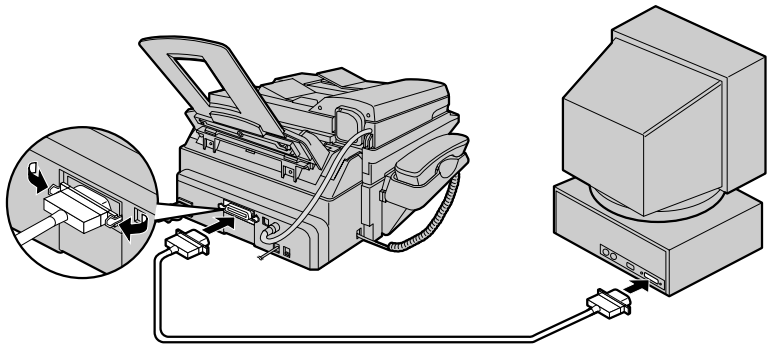

■ 在使用 USB 缆线 (Windows 95/NT 4.0 不提供 USB 支持功能) 时 :
必须另行购买 USB 缆线 (长度为 3 米以下) 。

在连接 USB 缆线之后，您必须将缆线型类设定为 " USB " (请参阅使用说明书中的功能 #15) 。

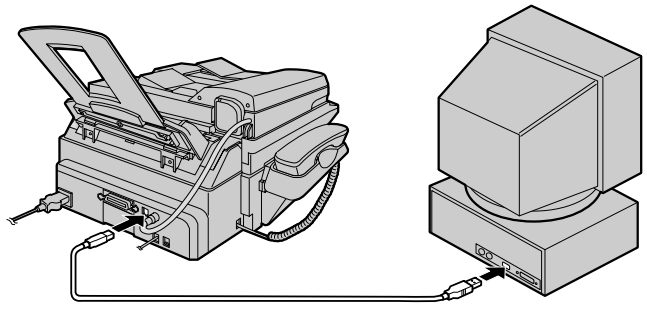

注意 :
● 若您想用 USB 缆线替换并行缆线，反之亦然，请参阅第 11 页。

安装多功能机软件

1 启动 Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP 并关闭其他所有的应用软件。

● 出现下列对话框。
单击 **[** 取消 **]** 以使其关闭。



● 您必须在 Windows NT 4.0/2000/XP 中注册为管理员。

2 将附属的 CD-ROM 光盘插入 CD-ROM 光盘驱动器。

● 出现 **[** 选择设置语言 **]** 对话框。
从下拉列表中选择用于该软件的所需语言。单击 **[** 确定 **]** 。
安装自动开始。

● 若 **[** 选择设置语言 **]** 对话框不出现 :
安装自动开始。

● 若安装不能自动开始 :
单击 **[** 开始 **]** 。选择 **[** 运行 **]** 。键入 “**d:\setup**” (其中 “**d:**” 为 CD-ROM 光盘驱动器的驱动字母) 。单击 **[** 确定 **]** 。(若不明您的 CD-ROM 光盘驱动器的驱动字母，请使用 Windows Explorer 并寻找 CD-ROM 光盘驱动器) 。



安装开始。

3 按照屏幕上的说明进行操作，直至所有的文件安装完毕。

● 若未将传真机连接至电脑，会出现 **[** 端口选择 **]** 对话框。选择所需使用的端口号码。若传真机已经与电脑连接，会自动发现端口号码。

若要卸载软件

1. 单击 **[** 开始 **]** 。
2. 指向 **[** 设置 **]** ，然后单击 **[** 控制面板 **]** 。
3. 双击 **[** 添加 / 删除程序 **]** 。
4. 从一览表中选择 **[Panasonic** 多功能机 **]** 。
5. 单击 **[** 添加 / 删除 ... **]** (Windows 95/98/Me/NT 4.0) / **[** 更改 / 删除 ... **]** (Windows 2000/XP) ，然后按照屏幕上的说明进行操作。

注意 :

● 当使用并行电缆线将传真机与个人电脑连接时，在步骤 1 中出现的 **[** 添加新硬件向导 **]** 对话框中，与实际传真机名称不相符的传真机名被表示的情况时有发生。由于本软件针对机种实现了共通化，所以在使用上完全不存在问题。请按照上述的安装步骤进行安装。

USB 电缆用户的重要注意事项
如果您在 Windows XP 操作系统下使用 USB 电缆，则会出现一条警告讯息
“ 正在为此硬件安装的软件没有通过 Windows 徽标测试，无法验证它同 Windows XP 的相容性。”
但您可以忽略它继续进行安装。

● 在这些说明中所示的屏幕取自 Windows Me 。
● 屏幕可能与实际产品略有不同。
● 屏幕因改进若有变更，恕不另行通知。

启动多功能机软件

1 单击视窗中的 **[** 开始 **]** 。

2 指向 **[** 程序 **]** ，指向 **[Panasonic** 多功能机 **]** ，并单击 **[** 控制台 **]** 。
- 出现 **[** 控制台 **]** 。



远程控制 (第 10 页)
- 存储、编辑或擦除目录中的输入。
- 编程基本和先进功能。
- 观察或擦除通讯报告中的项目。

阅览器 (扫描) (第 8 页)
- 显示支持 TIFF 、JPEG 、PCX 、DCX 和 BMP 格式的图像。
- 通过扫描设定在传真机内的文件以建立图像文件。

帮助
- 有关多功能机的详细说明。

网上技术支持
- 浏览多功能机的支持网页。

注意 :
- 每次启动视窗，状态监视器都在电脑的任务托盘中出现。若传真机出现任何问题，在电脑上会显示出错信息。
- 您可在状态监视器上确认传真机是否已经与电脑连接。

将传真机作为打印机使用

您不仅可在普通纸上，而且可以在特殊媒体 (透明纸 / 标签 / 信封) 上打印。

从 Windows 应用软件打印

您可打印在 Windows 应用软件中建立的文件。
例如，从 Microsoft Word 打印，请进行下列操作。

1 打开所需打印的文件。

2 从 **[** 文件 **]** 菜单中选择 **[** 打印 ... **]** 。
- 出现 **[** 打印 **]** 对话框。有关 **[** 打印 **]** 对话框的详细内容，请单击 **[?]** ，然后单击所需项目。



3 从下拉列表中将 **[Panasonic FLM553/FLB753** 系列 **]** 选择为有效打印机。
- 若您需要改变打印机设定，则单击 **[** 属性 **]** (请参阅右侧) 。

4 设定打印信息。

5 单击 **[** 确定 **]** 。
- 传真机将开始打印。

注意 :
- 若要装载纸张，请参阅使用说明书。
- 有关纸张规格的详细内容，请参阅第 6 和 7 页。

设定打印机属性

您可在步骤 3 的 **[** 纸张 **]** 标识符中改变打印设定。
在大量购买纸张之前，建议您先在传真机上试验纸张 (特别是纸张的特殊尺寸和类型) 。
- 纸张大小
  - **A4 :** 210 mm × 297 mm
  - **Letter :** 216 mm × 279 mm
  - **Legal :** 216 mm × 356 mm
  - **COM10 :** 105 mm × 241 mm
  - **DL :** 110 mm × 220 mm
- 方向
  - 纵向 **:** 纵式打印。
  - 横向 **:** 横式打印。
- 介质选择
  - 普通纸 (标准) **:** 用于标准打印。节约墨粉功能被关闭。
  - 普通纸 (节省墨粉) **:** 可节约墨粉。打印质量可能会降低。
  - 透明纸 **:** 在透明纸上打印。

透明纸


请使用设计为激光打印的透明纸。

- 一次打印仅装载 1 张透明纸。印字面必须向下。
- 在打印之后应取出透明纸，将其放置在平整的表面上并使其冷却，以防止翘曲。
- 在打印时应关闭记录纸支架的延伸部分 (请参阅使用说明书) ，以防止透明纸翘曲。
- 请勿再使用已经插入过传真机的透明纸。这包括已经插入、通过传真机和排出的未打印的透明纸。
- 某些类型的透明纸备有推荐打印面的说明。若打印质量不良，请在另一面打印。

标签


请使用设计为激光打印的标签。

- 一次打印仅装载 1 张标签。印字面必须向下。
- 在打印之后应取出标签。
- 请勿使用下列类型的标签。
  — 有皱纹、损坏的或者与衬纸分离的标签。
  — 衬纸上有些标签已被除去，留有空白。
  — 未铺满衬纸的标签 (请看下图)

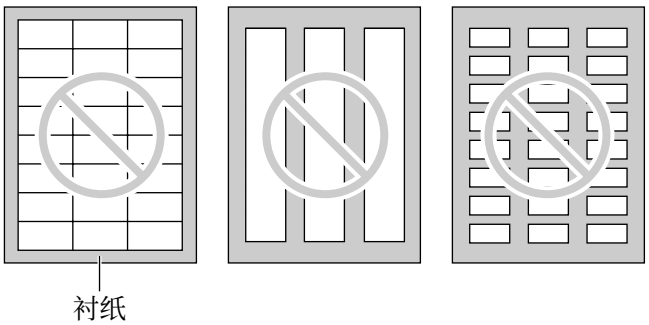


信封

请使用设计为激光打印的信封。建议使用下列信封 :
—90 g/m² 的优质纸信封,
—带有薄锐折痕前缘的信封,
—如右图所示带对角缝的信封。

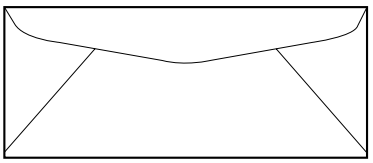


- 一次打印可最多装载 10 个信封 (90 g/m²) 。印字面必须向下。
- 在打印之后应取出信封。
- 即使使用优质信封，有时亦会出现皱纹。
- 请避免在相对湿度 (RH) 高于 70% 的高湿度环境中打印。高湿度会使信封翘曲，使用墨粉过多或者使信封密封。
- 请避免在温度低于 10 °C、相对湿度 (RH) 低于 30% 的环境中打印，否则会引起淡色打印问题。
- 请将信封存放在远离潮湿、高湿的地方，并平整地放置，不使其边缘弯曲或损坏。湿度不得超出 70% (RH) 。

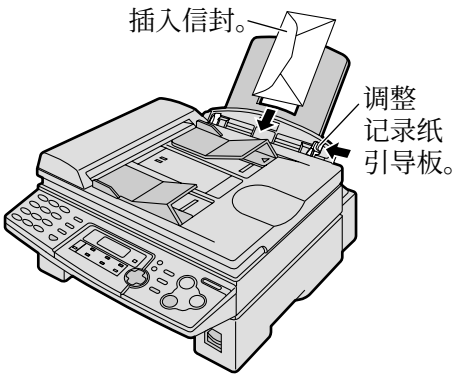


请勿使用具有下列特性的任何信封 (使用这些信封会引起卡纸) :

- 形状不规则的信封
- 翘曲、有皱纹、裂缝、扭曲、折角或其他损伤的信封
- 带侧缝结构的信封
- 带有明显纹理的信封，或者极其光亮的信封
- 采用去除剥离纸条的密封方法的信封
- 有 1 个以上口盖的信封
- 自粘信封
- 膨胀的信封或者无尖锐折痕的信封
- 带凸纹的信封
- 事先有打印内容的信封
- 含有棉和 / 或纤维材料的信封

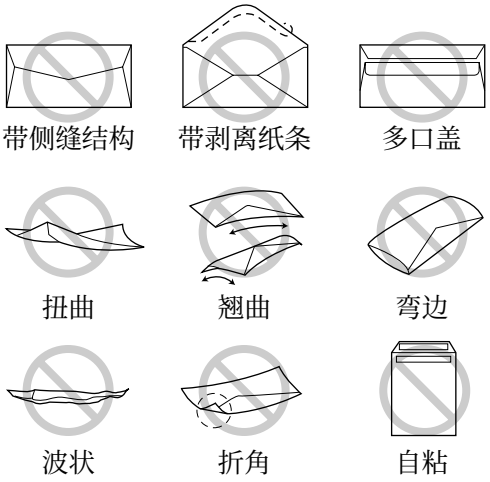

请勿试图在下列类型的信封上打印 (会引起传真机损坏) :

- 带扣环、按扣、拴线的信封
- 带透明窗的信封
- 使用封闭型粘贴剂，无需沾湿而靠压力密封的信封

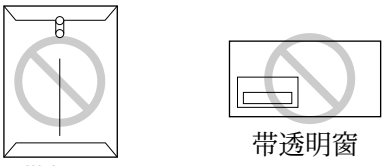

将传真机作为扫描仪使用

使用多功能阅览器

1 放置原稿。
使用自动送纸器 :
将文稿正面向下插入传真机 (最多 15 页) 。
使用扫描仪玻璃 :
将文稿正面向下放在传真机的扫描仪玻璃上。

2 按【扫描】。
- 出现 **[Panasonic FLM553/FLB753** 系列 **]** 对话框。
- 如果未出现此对话框，请检查电脑与传真机的连接是否完好。

3 若有必要，则改变 **[** 扫描设定 **]** 、**[** 自定义扫描设定 **]** 、**[** 对比度 **]** 和 **[** 纸张 **]** 的设定。

4 单击 **[** 扫描 **]** 。
- 扫描之后，在 **[** 多功能阅览器 **]** 视窗中显示出扫描图像。
- 若需保存扫描图像，则从 **[** 文件 **]** 菜单中选择 **[** 保存 **]** 。
- 若需在文件扫描时取消扫描，则单击 **[** 取消 **]** 。

注意 :
- 您可显示支持 TIFF 、JPEG 、PCX 、DCX 和 BMP 格式的图像。
- 您可移动、复制和删除文件或整页。

使用其他应用软件

多功能机包括 TWAIN 兼容的扫描仪启动程序。您亦可使用支持 TWAIN 扫描的其他应用软件进行扫描。

例如，若要扫描 Windows 的映像，请进行下列操作。

1 放置原稿。
使用自动送纸器 :
将文稿正面向下插入传真机 (最多 15 页) 。
使用扫描仪玻璃 :
将文稿正面向下放在传真机的扫描仪玻璃上。

2 启动 Windows 的映像。

3 从 **[** 文件 **]** 菜单中选择 **[** 选择扫描仪 ... **]** (Windows 95/98/Me/NT 4.0) / **[** 选择设备 ... **]** (Windows 2000) ，然后选择对话框中的 **[Panasonic FLM553/FLB753** 系列 **]** 。

4 从 **[** 文件 **]** 菜单中选择 **[** 扫描新图 ... **]** (Windows 95/98/Me/NT 4.0) / **[** 获取图像 ... **]** (Windows 2000) ，或者单击工具栏中的 **[** 扫描新文档 **]** 。
- 出现 **[Panasonic FLM553/FLB753** 系列 **]** 对话框。
- 若对话框不出现，请检查个人电脑和传真机的连接情况。

5 若有必要，可改变 **[** 扫描设定 **]** 、**[** 自定义扫描设定 **]** 、**[** 对比度 **]** 和 **[** 纸张 **]** 的设定。

6 单击 **[** 扫描 **]** 。
- 扫描之后，在 **[** 映像 **]** 视窗中显示出扫描图像。
- 若需在文件扫描时取消扫描，则单击 **[** 取消 **]** 。


从电脑操作传真机

您可从电脑方便地操作下列功能。关于详细情况，请参阅使用说明书。

— 存储、编辑或擦除目录中的输入
— 编程基本和先进功能
— 阅览或擦除通讯报告中的项目
— 将通讯报告作为 PC 文件储存

1 启动多功能机。

2 选择 **[** 远程控制 **]** 。
- 出现 **[** 多功能远程控制 **]** 视窗。

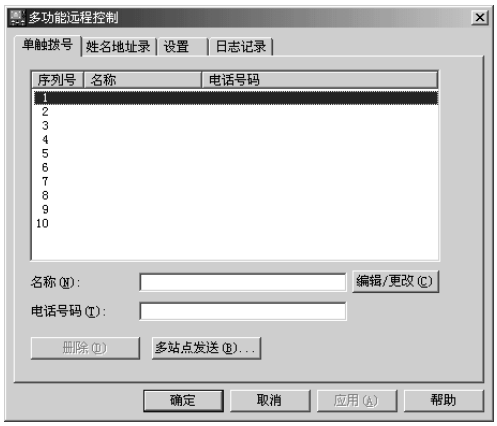

3 选择所需标识符。
- 显示出传真机中的最新数据。

4 进行所需操作。
- 关于各项功能的详细说明，请点击 **[** 帮助 **]** 。
- 若要停止操作，请单击 **[** 取消 **]** 。

5 单击 **[** 确定 **]** 。
- 新数据被传送至传真机，视窗关闭。
- 您亦可单击 **[** 应用 **]** 以继续下一操作，而无需关闭视窗。

注意 :
- 某些基本和先进功能不能从电脑编程。

当有的功能不工作时，请检查此处

我不能打开 TIFF 文件。

- 您必须改变文件的压缩格式。
  例如 : 用 Windows 的映像变换图像。
  1. 点击 **[** 开始 **]**，指向 **[** 程序 **]** — **[** 附件 **]**，然后点击 **[** 映象 **]**。
  2. 打开您不能在 **[** 多功能阅览器 **]** 中打开的 TIFF 文件。
  3. 从 **[** 页面 **]** 菜单中选择 **[** 属性 **]**。
     — 将出现 **[** 页面属性 **]** 对话框。
  4. 点击 **[** 压缩 **]** 标识符，然后从下拉列表中选择 **[** CCITT 组 3 (1d) 已修改的霍夫曼编 **]**。
  5. 点击 **[** 确定 **]**。
     — 现在改变此文件的压缩格式。

[控制台 **]** 消失。

- 请看工具栏。若您找不到 **[** 控制台 **]** 图标，则表示已关闭。若您找到了该图标，则说明它被缩小到最小程度。请在工具栏中点击该图标。

我不能辨认 **[** 单触拨号 **]**、**[** 姓名地址录 **]** 或 **[** 日志记录 **]** 一览表中某一项的末尾。

- 将光标移至键与键之间的交界线上，光标将改变形状，并且您可通过拖或双击扩大区域。

当我退出多功能机时，**[** 多功能阅览器 **]** 视窗不能关闭。

- 可分别操作 **[** 多功能阅览器 **]** 视窗。请点击 **[X]** 键以关闭视窗。

我不能扫描。

- 当以高清晰度扫描时，需要大量可用的内存空间。如果您的电脑提示内存不足，请关闭其它所有应用程序，然后再试一次。
- 正在使用传真机。请稍候再试。
- 硬磁盘中无足够的容纳空间。请抹消不需要的文件并再次尝试。
- 重新启动个人电脑并再次尝试。
- 请检查个人电脑和传真机的连接情况 (第 2 页)。
- 您试图扫描一则文件，其长于您在 **[Panasonic FLM553/FLB753** 系列 **]** 对话框中设定的纸张尺寸。请改变设定或将文件分成合适的纸张尺寸，并再次尝试。

文件不能送入传真机。

- 取下文件并重新插入。

即使点击 **[** 取消 **]** 后，扫描也仍继续进行。

- 请等候。也许需要等一会儿才能接受取消要求。

多功能机不能正常工作。

- 点击 **[X]** 键以退出多功能机并重新开始。若仍不能关闭多功能机，则重新启动个人电脑。
- 如果您将 USB 缆线连接至 USB 插孔，则将其直接连接至您的电脑上的 USB 插孔。
- 请确认您的电脑中的 BIOS 设定。对于并联，选择 ECP、双向或同等的并联端口方式。对于 USB 连接，选择 USB 端口方式。请参考个人电脑的操作说明或向厂家咨询。
- 如果您的电脑上安装了其它多功能软件，则将其卸下。

我想用 USB 缆线代替并行缆线，或相反用并行缆线代替 USB 缆线。

- 您必须改变打印机的属性。
  1. 更换缆线。
  2. 按照您所使用的缆线类型 (请参阅使用说明书中的功能 #15)，用传真机设定连接类型 (并联或 USB)。
  3. 点击 **[** 开始 **]**，指向 **[** 设置 **]**，然后点击 **[** 打印机 **]**。
  4. 右击 **[Panasonic FLM553/FLB753** 系列 **]**，并点击 **[** 属性 **]**。
     — 将出现 **[Panasonic FLM553/FLB753** 系列 属性 **]** 对话框。
  5. 点击 **[** 详细信息 **]** (Windows 98/Me) / **[** 端口 **]** (Windows 2000/XP) 键，选择连接类型，然后点击 **[** 确定 **]**。
     — 若多功能机不能正常工作，则将软件卸下，然后重新安装。

松下通信系统设备株式会社 日本 福冈
马来西亚制造

PFQX1913ZA-CD BM0503EN0