DI-524SU-E8

用户手册

目 录

1 简介 1
2 硬件描述与设备安装 2
2.1 硬件描述 2
2.1.1 前面板与 LED 状态说明 2
2.1.2 后面板及其接口说明 3
2.2 硬件安装 4
2.2.1 安装要求 4
2.2.2 安装前准备 4
2.2.3 设备安装 5
2.2.4 操作范围 5
3 Web 页面配置管理 6
3.1 登录前准备 6
3.2 登录 7
3.3 系统状态 7
3.3.1 设备信息 7
3.3.2 网络侧信息 8
3.3.3 用户侧信息 8
3.4 网络 10
3.4.1 宽带设置 10
3.4.2 DHCP 设置 15
3.4.3 WLAN 配置 16
3.5 安全 22
3.5.1 广域网访问设置 22
3.5.2 防火墙 23
3.5.3 MAC 过滤 25

3.5.4 端口过滤 27
3.6 应用 29
3.6.1 DDNS 配置 30
3.6.2 高级 NAT 配置 31
3.6.3 UPNP 配置 36
3.6.4 IGMP 配置 37
3.7 管理 38
3.7.1 用户管理 38
3.7.2 设备管理 39
3.8 帮助 43
4 常见问题解答 45

关于用户手册

此文档包含的信息主要是关于如何安装和配置 DI-524SU-E8。

用户手册的组织

此用户手册的组织如下表：

章节	描述
第 1 章：简介	简要介绍 DI-524SU-E8。
第 2 章：硬件描述与设备安装	描述 DI-524SU-E8 的前后面板以及硬件安装程序。
第 3 章：Web 页面配置管理	描述如何运用 Web 配置工具配置 DI-524SU-E8。
第 4 章：常见问题解答	描述在使用过程中可能会遇到的问题及解决方法。

特性

- 支持 IEEE802.3 和 IEEE802.3u
- 支持高达 54Mbps 的数据传输速率
- 支持 WEP 和 WPA 数据安全传输
- 支持 DHCP Server 和 Client 功能
- 支持静态路由功能
- 支持出厂设置复位功能
- 支持虚拟服务器功能
- 支持 DMZ 功能
- 支持 Web 界面管理
- 支持防火墙功能
- 支持系统状态显示
- 支持配置文件恢复功能

1 简介

尊敬的用户：

感谢您选择 DI-524SU-E8！

DI-524SU-E8 是一款高集成度的，符合 IEEE802.11b/g 标准的高端多合一综合接入设备。本产品可为个体用户、SOHO（小型办公室或家庭式办公室）、小型企业等提供高性能的接入服务。它特有的防火墙功能，可以过滤不良网站。它支持禁用 SSID 广播方式，可以防止 3G 路由器广播 SSID 的网络名称，从而解决 SSID 广播造成的泄密。此外，它还支持语音视频传输、在线影音传输、在线游戏等丰富功能。

包装内容


请检查您的 DI-524SU-E8 包装里是否包含以下项目：

- DI-524SU-E8 x 1
- 电源适配器 x 1
- RJ45 线缆 x 1
- 用户手册 x 1
- USB 延长线 x 1
- 快速安装指南 x 1

2 硬件描述与设备安装

2.1 硬件描述

2.1.1 前面板与 LED 状态说明




DI-524SU-E8 的前面板有 9 个指示灯。通过观察它们的状态，可以判断设备工作是否正常。

各指示灯意义如下表：

LED 指示灯	状态	描述
Power	常亮	电源已接通。
	熄灭	未接通电源或故障。
Internet	常亮	已与 Internet 建立连接。
	闪烁	正在进行数据传输。
	熄灭	未与 Internet 建立连接。
LAN1，2，3，4	常亮	LAN 连接已建立。
	闪烁	正在进行数据传输。闪烁频度表示 LAN 网络流量大小。
	熄灭	LAN 连接未建立。
WLAN	常亮	WLAN 射频开关接通。
	闪烁	正在进行数据传输。
	熄灭	WLAN 射频开关已断开。

LED 指示灯	状态	描述
WPS	闪烁	闪烁表示连接正在建立。
	常亮	表示 WPS 连接已经建立。
	熄灭	未启用 WPS 连接。
3G	常亮	信号较强。
	闪烁	信号较弱。
	熄灭	无信号。

2.1.2 后面板及其接口说明

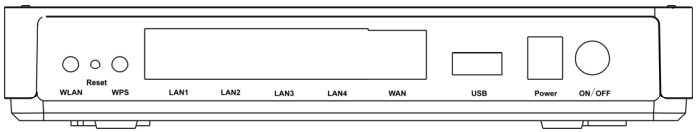

后面板接口与按钮的说明如下：

按钮/接口	描述
ON/OFF	电源开关。按下，开启电源；再按下，弹出，关闭电源。
Power	电源插孔。用于连接电源适配器。
USB	此接口用于连接三大运营商的各种 USB 3G 上网卡。推荐使用 D-Link DWM-162-U5 数据卡。
LAN1/2/3/4	局域网端口插孔（RJ45）。该端口用来连接局域网中的集线器、交换机或安装了网卡的计算机。
WAN	当没有 3G 网络时，此口可以连接 RJ45 线缆，用作以太网上行的路由器。
WPS	无线加密按钮。当您需要和客户端建立安全连接时，按住此按钮至少

	5 秒钟，当指示 WPS 的 LED 等变亮时，安全连接建立。
Reset	按住此按钮超过 2 秒钟，3G 路由器的默认配置将被恢复。
WLAN	WLAN 射频开关。

注意：

电源规格为 12V，1000mA。如果使用不匹配的电源，可能会导致设备损坏。

注意：

除非您想清除目前的配置，否则不要按复位键。此处有一个小圆孔。如果您想恢复预设设定值，请用尖状物轻按里面的复位键至少 2 秒钟。系统将重新启动，并恢复出厂默认值。

2.2 硬件安装

2.2.1 安装要求

开始安装 3G 路由器之前，请确认已具备如下条件：

- 至少有一根以太网 RJ45 电缆（10Base-T/100Base-T）
- 一台 DI-524SU-E8
- 一片带 USB 接口的 3G 上网卡,

2.2.2 安装前准备

在安装 3G 路由器之前，请注意以下事项：

- 将设备连接到计算机、HUB、路由器或交换机的以太网线必须小于 100 米。
- 将设备置于平坦、稳定的平面。请勿将设备放置在地上。
- 保持设备的清洁。请勿将设备置于强烈阳光下，避免有小件金属掉落在设备里。


- 将设备安装在中心区域，尽可能做到最理想的无线覆盖。

2.2.3 设备安装

步骤1 将包装内提供的 RJ45 电缆连接到您的 DI-524SU-E8 的 LAN 端口。

步骤2 将 RJ45 电缆的另一端连接到您的计算机。

步骤3 将电源适配器插入 DI-524SU-E8 的电源插孔。

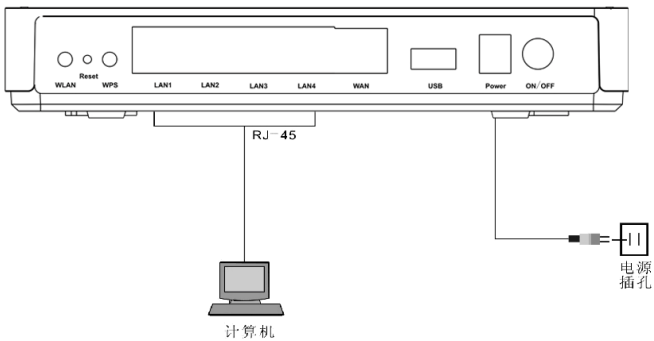

2.2.4 操作范围

DI-524SU-E8 的操作范围依赖于您周围的环境。每个家庭和办公室布局都不一样，信号传输的路径和效果也会不一样。例如：在空旷的环境里，在室外直线距离里有的设备可以达到 300 米的有效距离，室内可以到达 100 米的有效距离。

此设备能够自动调节无线速率，您的 PC 离 3G 路由器越近时，将获得越高的传输速率。


3 Web 页面配置管理

3.1 登录前准备

在访问您的 3G 路由器之前，必须保证 PC 和 3G 路由器之间的连接正常：

- 配置 IP 地址如：192.168.1.X (2~254), 子网掩码为 255. 255.255.0,3G 路由器的 IP 地址为 192. 168.1.1 (对于不同的版本，请依照实际的版本配置它们)。
- Ping 3G 路由器的 IP 地址(默认为 192.168.1.1)。

如果 PC 可以 ping 通 3G 路由器的 IP 地址，则表明 3G 路由器与 PC 的连接是正常的。

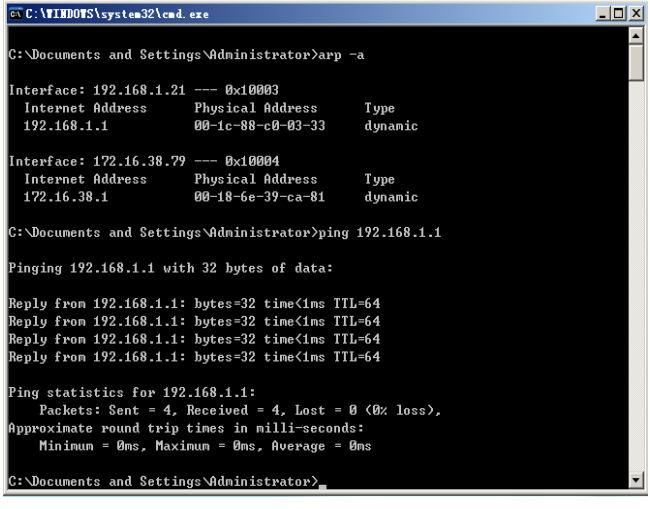

注意：

当您通过 Web 页面管理设备时，请不要断开设备的电源，否则有可能会损坏设备。

3.2 登录

打开浏览器，输入 “http://192.168.1.1” (3G 路由器的默认 IP 地址)。

连接到 3G 路由器时需要用户名和密码。默认的用户名和密码为“admin”和“admin”。



3.3 系统状态

登录成功后，系统默认进入“状态”页面。在状态页面上有三个二级选项，分别为设备信息，网络侧信息和用户侧信息。

3.3.1 设备信息

单击”状态” >”设备信息” >”设备基本信息”，系统显示如下页面：



在此页面，您可以查看本设备的型号、生产厂商以及软硬件版本信息。

3.3.2 网络侧信息

单击“状态”>“网络侧信息”>”设备基本信息”，系统将显示如下页面：



在此页面，您可以查看 WAN 信息、网络信息和接口的收发包情况。

3.3.3 用户侧信息

WLAN 接口信息

单击“状态”>“用户侧信息”>“WLAN 接口信息”，系统将显示如下



在此页面，您可以查看 WLAN 接口信息以及接口的收发包情况。

以太网口信息

单击“状态”>“用户侧信息”>“以太网口信息”，系统将显示如下页面：



在此页面，您可以查看家庭网关信息以及以太网口的收发包情况。


3.4 网络

3.4.1 宽带设置

宽带设置中共有 DHCP、STATIC、PPPoE 和 3G 等几种宽带连接方式。

3G

单击”网络”>”宽带设置”，系统将默认显示 3G 宽带连接模式如下：

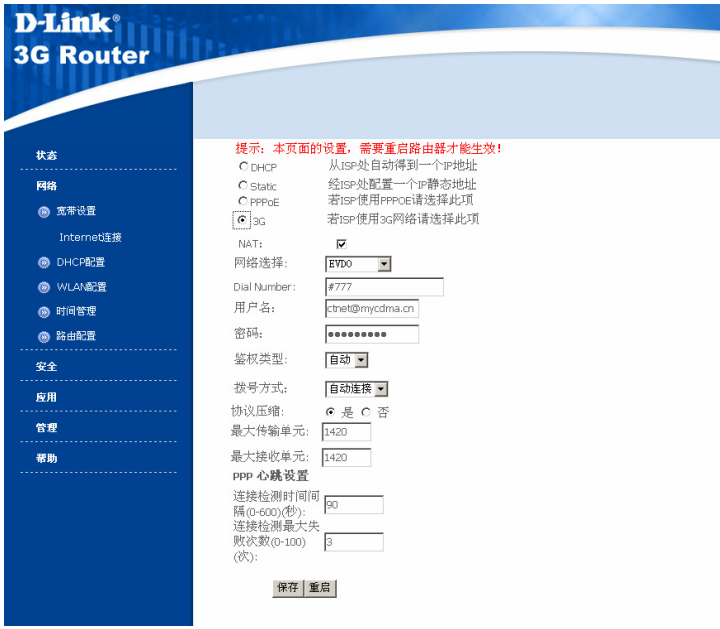

在此页面，您可以设置拨号方式，有自动、按需连接、按时连接和手动连接等几种。

拨号方式	描述
自动	自动连接 3G 网络。
按需连接	选择按需连接拨号方式后，当有流量时，3G 路由器会自动拨号。此外，您还可以设置闲置挂断时间。当在所设的闲置挂断时间内没有流量时，3G 路由器会自动断开连接。
按时连接	如果选择‘按时连接’您需要对上网时间和断网时间进行设置，在这个时间段内，您可以上网，不在这个时间段里，则不能上网。 在拨号方式改为‘按时连接’后，必须先保存并重启后，才可以设置上网时间及断网时间。

拨号方式	描述
	在使用按时连接模式下，路由器需要设置正确的系统时间，同时在‘时间管理’中，打开‘与因特网时间服务器自动同步’以保证路由器提供时间的正确性。
手动连接	选择手动后，当您访问因特网时，会提示您到状态> 网络侧信息 > ppp 手动拨号点击"连接"或者"断开"网络连接。

此页面的其他参数说明如下：

域	描述
网络选择	选择您要连接的 3G 网络类型，可以使 TD-SCDMA，WCDMA 或 3G 等几种类型。
Dial Number	如选择自动连接，路由器重启后将自动拨号。
用户名	ISP 提供的 3G 连接账户。
密码	ISP 提供认证的密码。
鉴权类型	鉴别合法用户的方式，可以选 PAP，CHAP 和自动。
协议压缩	默认值为否。
最大传输单元	数据传输时，允许的最大发送数据包的大小，推荐值为 1420。
最大接收单元	数据传输时，允许的最大接收数据包的大小，推荐值 1420。
连接检测时间间隔	PPP 心跳间隔时间，范围为 0~600 秒。
连接检测最大失败次数	PPP 心跳失败的最大次数，范围为 3~100 次。
维持连接服务器	ICMP 心跳的连接服务器的 IP 地址，可以使互联网上任意一台设备 ping 通主机的 IP 地址。
维持连接时间间隔	ICMP 心跳的间隔，范围为 5000~3600000 毫秒。
维持连接超时时间	ICMP 心跳超时的时间，范围为 3000~30000 毫秒。
维持连接最大失败次数	ICMP 心跳失败的次数，范围为 3~100 次。

设置完毕后，单击“保存”按钮保存设置。单击“重启”按钮可以使路由器的设置生效。

DHCP

您还可以选择 DHCP 宽带连接方式，这样您将会从 ISP 处自动获取一个 IP 地址，将出现如下页面：



设置完毕后，单击“保存”按钮保存设置。单击“重启”按钮可以使路由器的设置生效。

Static

您还可以选择 Static 宽带连接方式，将出现如下页面：



此页面的参数说明如下：

域	描述
NAT	是否启用 NAT
IP 地址	静态设置路由器的 IP 地址
子网掩码	设置路由器的子网掩码
缺省网关	Static 模式下的缺省网关
首先/被选 DNS	DNS 服务器 IP 地址

设置完毕后，单击“保存”按钮保存设置。单击“重启”按钮可以使路由器的设置生效。

PPPoE

您还可以选择 PPPoE 宽带连接方式，将出现如下页面：




此页面的参数说明如下：

域	描述
NAT	是否启用 NAT
用户名	ISP 提供给您的拨号账户
密码	ISP 提供给您的拨号账户密码
服务名称	您可以给 PPPoE 取个服务名称
拨号方式	可以选择自动连接或有流量时自动连接

设置完毕后，单击“保存”按钮保存设置。单击“重启”按钮可以使路由器的设置生效。

3.4.2 DHCP 设置

单击“网络”>“DHCP 设置”，系统将显示如下页面：

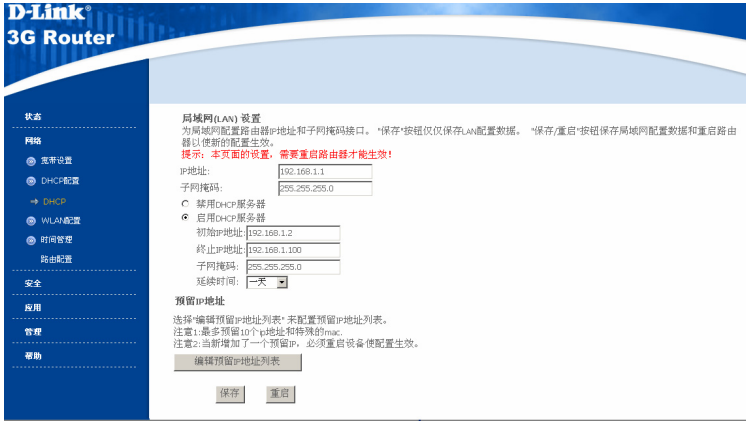

在此页面，您可以启用或禁用 DHCP 服务器。如果启用了 DHCP 服务器，您可以设置 DHCP 服务器延续的时间。

您还可以点击"编辑预留 IP 地址列表" 来配置预留 IP 地址列表。

设置完毕后，单击“保存”按钮保存设置。单击“重启”按钮可以使路由器设置生效。

3.4.3 WLAN 配置

单击“网络”>“WLAN 配置”>”Internet WLAN 配置”，系统将显示如下页面：



在此页面，您可以进行基本的无线网络配置，包括启用或禁用无线功能，取消广播，设置无线网络名（也就是 SSID）等。

此页面的参数说明如下：

域	描述
启用无线	是否启用无线功能。选择启用无线后，系统将显示取消广播，SSID，BSSID，信道，54g™速率，多播速率，54g™ 模式，发送功率等参数配置选项。
取消广播	取消广播即隐藏访问点。如果您希望隐藏您的路由器的访问点，选取这个选项后，终端将无法通过被动扫描来获得您的 SSID。
SSID	SSID (Service Set Identification)，一个无线网络中所有设备共享的唯一的名字。在无线网络中所有设备的 SSID 必须是一致的。
BSSID	基本服务集 ID 号，为 3G 路由器的 MAC 地址。

设置完毕后，单击“保存/应用”保存基本无线设置使设置生效。

单击“高级”按钮，进入“无线设置-安全”页面：



此页面的网络认证方式有：开放、共享、WPA-PSK 和 WPA2-PSK 等，默认为“开放”。下面是对各种网络认证方式的说明。

开放网络认证方式

选择网络认证方式为“开放”，WEP 加密为“启用”，系统将显示如下页面：



此页面参数说明如下：

域	描述
选择 SSID	选择要进行安全设置的网络的 SSID。
网络认证方式	选择网络认证方式为“开放”。
WEP 加密	可选择禁用或启用 WEP 加密。选择启用此功能后，您可以设置密钥长度、当前密钥索引号和网络密钥。
密钥长度	可选择 64 位和 128 位密钥。
当前网络密钥索引号	当前使用的那个密钥。
网络密钥 1/2/3/4	设置网络密钥。128 位密钥要求输入 13 个 ASCII 字符或 26 个十六进制数字；64 位密钥要求输入 5 个 ASCII 字符或 10 个十六进制数字。

共享网络认证方式

选择网络认证方式为“共享”，系统将显示如下页面：



此页面参数说明请参考“

开放网络认证方式”。

WPA-PSK 网络认证方式

选择网络认证方式为“WPA-PSK”，系统将显示如下页面：



此页面参数说明如下：

域	描述
选择 SSID	选择您要进行安全设置的网络的 SSID。
网络认证方式	选择网络认证方式为“WPA-PSK”。
WPA 预共享密钥	WPA 使用的密钥。
WPA 更新会话密钥间隔	密钥更新的间隔。
WPA 加密	可选择 TKIP、AES 和 TKIP+AES。

WPA2-PSK 网络认证方式

选择网络认证方式为“WPA2-PSK”，系统将显示如下页面：



此页面的参数说明请参考“

WPA-PSK 网络认证方式”。

3.5 安全

单击“安全”，进入安全相关设置页面。安全页面包含四个二级子菜单：广域网访问设置，防火墙，MAC 过滤和端口过滤。

3.5.1 广域网访问设置

单击“安全”>“广域网访问设置”，系统将显示如下页面：




在此页面，您可以添加 URL 过滤规则。过滤模式有黑名单和白名单。

此页面参数说明如下：

域	描述
URL 过滤	启用或禁用 URL 过滤。
过滤模式	选择 URL 过滤模式 ● 黑名单：禁止设定的 URL 通过。 ● 白名单：允许设定的 URL 通过。

选择启用 URL 过滤功能和设置好过滤模式。单击“添加”按钮，系统将显示如下页面：

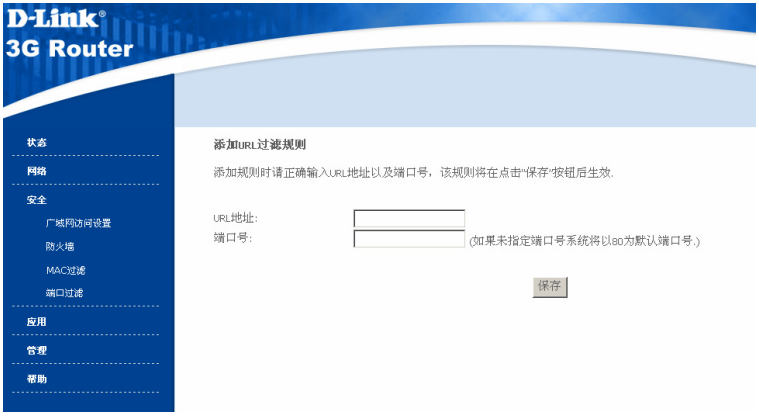

在此页面，输入 URL 地址和端口号。单击“保存”按钮，设置生效。

注意：

以上设置需要重启路由器才能生效。

3.5.2 防火墙

单击“安全”>“防火墙”，系统将显示如下页面：



在此页面，您可以选择防火墙等级。设置完毕后，单击“确定”按钮使设置生效。

单击“攻击保护设置”，系统将显示如下页面：



在此页面，您可以选择“禁止”或“启用”DoS 保护，单击确定按钮使设置生效。


3.5.3 MAC 过滤

单击“安全”>“MAC 过滤”，系统将显示“路由 MAC 过滤”页面：



在此页面，您可以添加或删除 MAC 过滤规则。

单击“添加”按钮，进入添加 MAC 地址过滤规则页面：

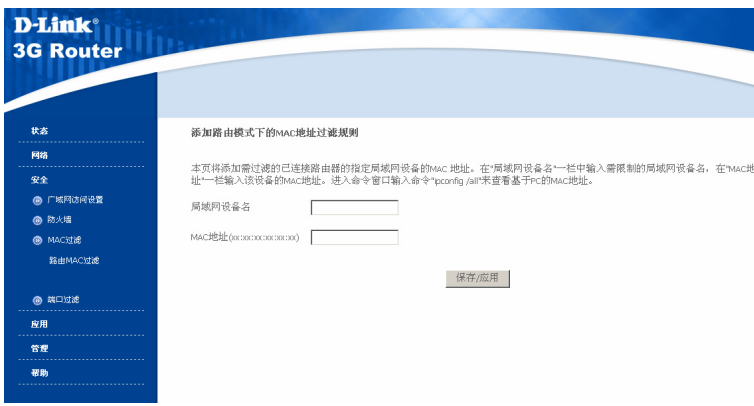

在此页面，您可以添加需过滤的已连接上路由器的指定局域网设备的 MAC 地址。

在“局域网设备名”一栏中输入需限制的局域网设备名，在“MAC 地址”一栏输入该设备的 MAC 地址。

设置完毕后，单击“保存/应用”按钮使设置生效。

3.5.4 端口过滤

默认情况下，所有从局域网中流出的 IP 报文都被允许通过，所有从广域网流入的 IP 报文都被禁止通过，但一些 IP 报文也会被设置的规则过滤掉或允许通过。

单击“安全”>“端口过滤”进入添加 IP 过滤规则页面：



在此页面，您可以选择是否启用IP地址过滤以及设置过滤模式。在有网络连接时才能启用IP地址过滤。

黑名单(LAN=>WAN 流出过滤)

启用IP地址过滤功能后，在“过滤模式”中如果选择“黑名单(LAN=>WAN 流出过滤)”，然后单击“添加”按钮，系统显示如下页面：




“添加 IP 过滤器-流出”页面的相关参数说明如下：

域	描述
过滤器名	设置自定义的过滤器名称。
协议	选择需要过滤的协议。
源 IP 地址（范围）	设置本地 IP 地址的范围。
源子网掩码	设置本地子网掩码。
源端口(端口/端口:端口)	设置本地的端口。
目的 IP 地址（范围）	设置外网的 IP 地址范围。
目的子网掩码	设置外网的子网掩码。
目的端口(端口/端口:端口)	设置外网的端口。

白名单(WAN=>LAN 流入过滤)

启用 IP 地址过滤功能后，在“过滤模式”中选择“白名单(WAN=>LAN 流入过滤)”，然后单击“添加”按钮，系统将显示如下页面：

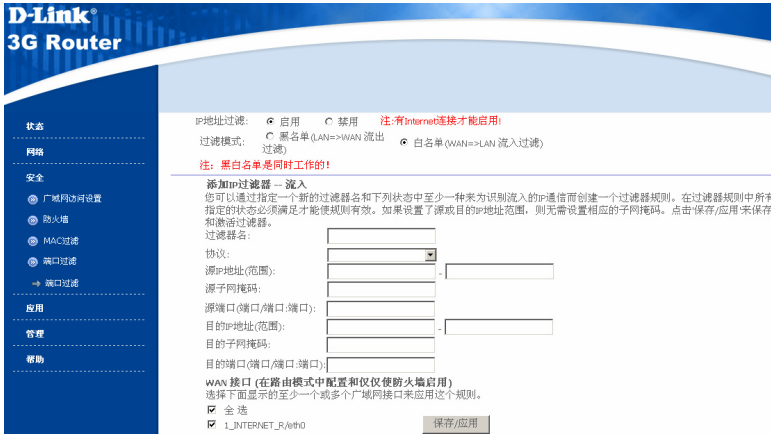

“添加 IP 过滤器-流入”页面的相关参数说明如下：

域	描述
过滤器名	设置自定义的过滤器名称。
协议	选择需要过滤的协议。
源 IP 地址（范围）	设置本地的 IP 地址范围。
源子网掩码	设置本地的子网掩码。
源端口(端口/端口：端口)	设置本地的端口。
目的 IP 地址（范围）	设置外网的 IP 地址范围。
目的子网掩码	设置外网的子网掩码。
目的端口(端口/端口:端口)	设置外网的端口。

设置完毕后，单击“保存/应用”按钮使设置生效。

3.6 应用

应用包括 DDNS 配置、高级 NAT 配置、UPNP 配置和 IGMP 配置。

3.6.1 DDNS 配置

点击“DDNS 配置”在这个页面中，您可以修改 DDNS 的设置。动态 DNS 服务允许你将一个动态 IP 地址化名为任意多域中的一个静态主机名,允许您的路由器更容易被来自因特网的不同位置访问。



勾选”启用动态 DNS 服务”，出现如下页面：



点击”添加”按钮，进行页面配置：



添加 DDNS 配置的页面相关参数说明如下：

域	描述
DDNS 提供者	选择下拉列表中可用的 DDNS 服务器。
主机名	您的 DDNS 账户的主机名称。
接口	从下拉列表中选择您的网络接口类型。
用户名	设置本地的子网掩码。
密码	您的 DDNS 账户名。

设置完毕后，单击“保存/应用”按钮使设置生效。

3.6.2 高级 NAT 配置

ALG 配置

点击”高级 NAT 配置”>”ALG 配置”将显示如下页面。在页面中你可以选择启用 SIP。



设置完毕后，单击“保存/应用”按钮使设置生效。

DMZ 配置

DMZ 是一项使 MODEM 能够在内部指定的服务器上转发所有输入报文的技术。使局域网中的一台 PC 完全地被暴露给英特网上所有用户， 并且它可能允许一个指定的 IP 地址和其他互联网用户或者服务器没有限制地相互通信。

点击”高级 NAT 配置”>”DMZ 配置” 将显示如下页面，您可以勾选”启用 DMZ 主机”，输入 DMZ 主机 IP 地址，点击 “保存/应用” 使 DMZ 主机激活。




虚拟服务配置

点击"高级 NAT 配置">"虚拟服务器配置"将显示如下页面。在这个页面中您可以查询一些预设的虚拟服务器，或者增加一个新的虚拟服务器。默认情况下，系统不会设定虚拟服务器。



点击“添加”按钮，出现如下页面：

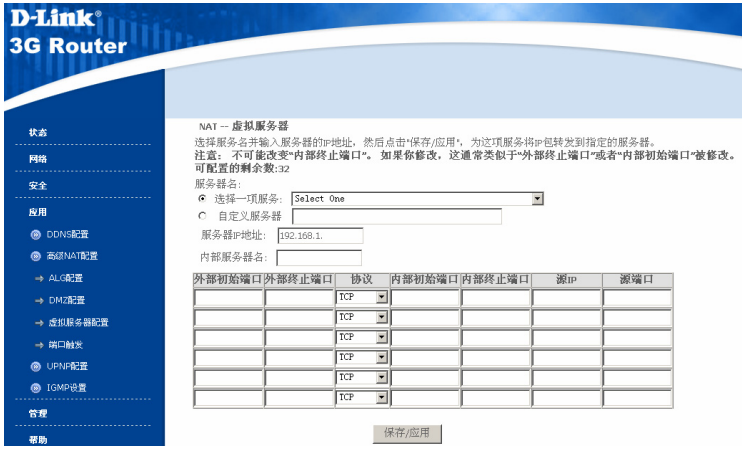

添加虚拟服务器配置的页面相关参数说明如下：


域	描述
服务器名	可以选择一项服务，例如 SMTP，POP3，HTTP，FTP Server， TFTP 等。也可以通过“自定义服务器”输入一个新的服务名建立指定的用户服务类型
服务器 IP 地址	分配一个指定的地址到虚拟服务器。
外部初始/终止端口	当选择了一种服务,端口号自动显示，也可以根据需要更改。
协议	您所要建立的服务器的协议类型。
内部初始/终止端口	当选择了一种服务，端口号自动显示，也可以根据需要更改

设置完毕后，单击“保存/应用”按钮使设置生效。


端口触发

一些应用程序需要路由器防火墙中的指定端口开放，以供远程访问。当应用程序初

始化一个 TCP/UDP 连接到一个远程用户，端口触发动态地打开防火墙的开放端口。点击“高级 NAT 配置”>“虚拟服务器配置”将显示如下页面。

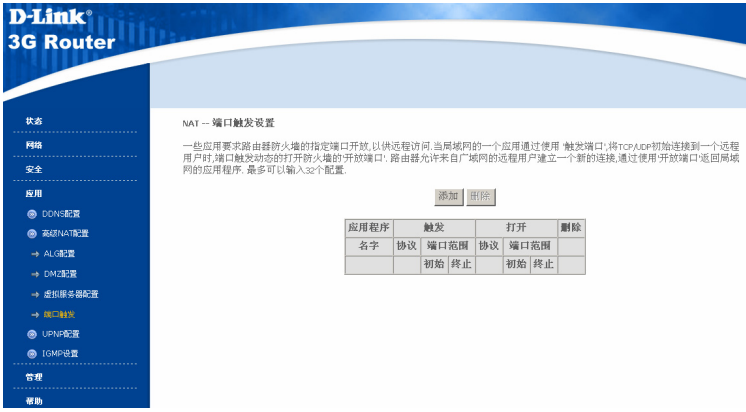

点击“添加”按钮，显示如下页面：

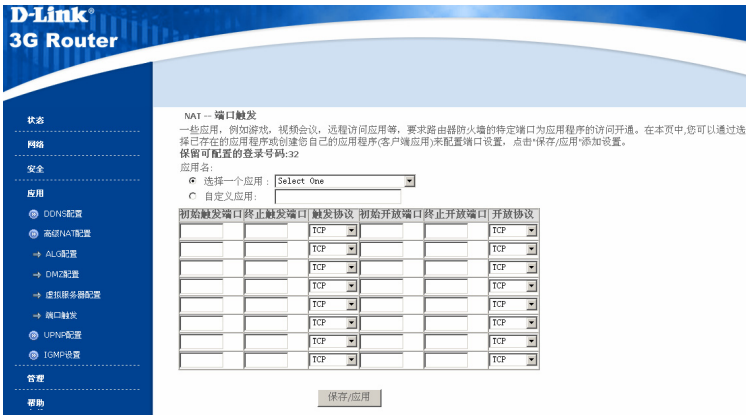

添加端口触发的页面相关参数说明如下：

域	描述
应用名	可以选择一项应用，例如 ICQ，Napster，Net2phone 等。也可以通过“自定义应用”


域	描述
	建立一个新的端口类型
初始/终止触发端口	当选择了一种应用，端口号自动显示，也可以根据需要更改。
触发协议	您所要建立的应用的协议类型。
初始/终止开放端口	当选择了一种应用，端口号自动显示，也可以根据需要更改

设置完毕后，单击“保存/应用”按钮使设置生效。

3.6.3 UPNP 配置

UPnP（Universal Plug and Play），通用即插即用，是一组协议的统称。在 BitComet 下载中，UPnP 包含了 2 层意思： 对于一台内网电脑，BitComet 的 UPnP 功能可以使网关或路由器的 NAT 模块做自动端口映射，将 BitComet 监听的端口从网关或路由器映射到内网电脑上。 网关或路由器的网络防火墙模块开始对 Internet 上其他电脑开放这个端口。

单击“应用”>“UPNP 配置”，系统将显示如下页面：

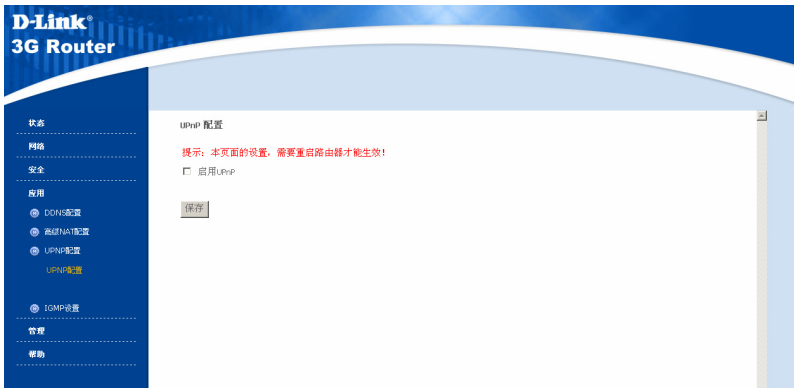

设置完毕后，单击“保存”按钮使设置生效。

3.6.4 IGMP 配置

IGMP SNOOPING

单击“IGMP 配置”>“IGMP SNOOPING”，系统将显示如下页面：



这个页面允许你启用或者禁用 IGMP Snooping 功能。设置完毕后，单击“保存”按钮使设置生效。

IGMP Proxy

单击“IGMP 配置”>“IGMP Proxy”，系统将显示如下页面：



这个页面允许你针对特定 WAN 连接启用 IGMP 代理。设置完毕后，单击“保存”按钮使设置生效。

3.7 管理

3.7.1 用户管理

单击“管理”>“用户管理”，系统将显示如下页面：



在此页面，您可以修改用户密码。

此页面参数设置如下：

域	描述
旧密码	输入预设的密码。
新密码	输入新密码。最多可输入 16 个字符。密码不能含空格。
确认密码	再次输入与新密码一致的密码。

设置完毕后，单击“保存/应用”按钮使设置生效。

3.7.2 设备管理

设备重启

单击“管理”>“设备管理”>“设备重启”，系统将显示如下页面：



在此页面，单击“重启”按钮可重启路由器。

恢复出厂设置

单击“管理”>“设备管理”>“恢复出厂设置”，系统将显示如下页面：



在此页面，单击“恢复默认配置”按钮后，可将路由器恢复到出厂默认设置。

日志文件管理

单击“管理”>“日志文件管理”>“写入等级设置”，系统将显示如下页面：



如果记录模式已启用，系统将开始记录所有已选择的事件。对于记录的等级，所有

与已选等级相等或更高等级的事件将被记录。对于显示的等级，所有与已选等级相等或更高等级的事件将被显示。如果选择的模式是'Remote'或'Both，事件将被送到远程系统记录服务器的特定 IP 地址和 UDP 端口。如果选择的模式是'Local'或'Both'，事件将被记录在本地存储器。

单击“管理”>“日志文件管理”>“日志”，系统将显示如下页面：



点击”访问记录”或”安全记录”可以查看相应的记录内容。

网关升级

单击“管理”>“网关升级”，系统将显示如下页面：



单击“浏览”导入您要更新的软件，单击“升级软件”将会对路由器软件进行升级，这个过程大概需要 2 到 3 分钟。

3.8 帮助

帮助的二级菜单包括状态帮助、网络帮助、应用帮助、安全帮助和管理帮助。查看各种“帮助”信息可以让您更好的了解各项配置。如下图所示：


D-Link®
3G Router
状态
网络
安全
应用
管理
帮助
状态帮助
网络帮助
安全帮助
应用帮助
管理帮助
设备基本信息页面显示设备型号,设备标识号,硬件版本,软件版本。

4 常见问题解答

- 问题：为什么全部指示灯都不亮？

解答：

- 检查电源适配器和电源插座之间的连接是否完好。
- 检查电源开关是否打开。

- 问题：为什么 LAN 口指示灯不亮？

解答：

- 检查您的3G路由器与计算机或集线器/交换机之间的连接。
- 检查您的计算机或集线器/交换机的运行状态，确保他们正常运行。
- 检查连接3G路由器和其他设备的网线：和计算机相连，必须使用交叉线；和集线器/交换机相连，必须使用直连线。

- 问题：为什么不能打开 3G 路由器的配置页面？

解答:

- 依照下面的步骤检查计算机与3G路由器之间的连接：
- 点击“开始”->“运行”(输入Ping 命令)-> Ping 192.168.1.1 (3G路由器的IP地址)。
- 如果仍然不能访问3G路由器，请检查下面的配置：

  网线的类型

  3G路由器与计算机之间的连接

  计算机的TCP/IP设置

- 问题：错误配置后如何恢复出厂默认值？

解答：

- 按住“Reset”按钮保持2s，3G路由器将恢复出厂默认值。
- 3G路由器的默认IP地址是：192.168.1.1/255.255.255.0,
- 用户名/密码：admin/admin

DI-524SU-E8	有害有毒物质及元素					
部件名称	铅(Pd)	汞(Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳	X	○	○	○	○	○
印刷电路板组件	X	○	○	○	○	○
线缆	X	○	○	○	○	○
电源/适配器	X	○	○	○	○	○
微型过滤器/分离器	X	○	○	○	○	○

备注栏

○：

表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X ：

表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求，然该 部件仍符合欧盟指令 2002/95/EC 及排外條款的规范。

此产品所标示之环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。

☆温馨小提醒：

因运营商套餐资费限制，在不需上网时，请断电，避免无谓的费用支出。因此操作造成的损失，D-Link将免责。

D-Link®
友讯网络

制造商: 友讯电子设备(上海)有限公司
地址: 上海市外高桥保税区菲拉路55号第6层A2

本手册所提及的产品规格和使用指导仅供参考，由于产品版本升级或其他原因，本手册内容会不定期更新，恕不另行通知。